
第2章 接続について

2.1 接続の前に


■マスタ／スレーブの設定

本製品のようなATAPI（E-IDE）対応機器は1つのE-IDEコネクタに2台まで接続できますが、その場合、片方をマスタに設定し、もう片方をスレーブに設定しなければなりません。（E-IDEコネクタが2つある場合は、マスタ／スレーブの組み合わせを2組、合計4台までの機器を接続できます。）

ATAPI（E-IDE）の接続概念

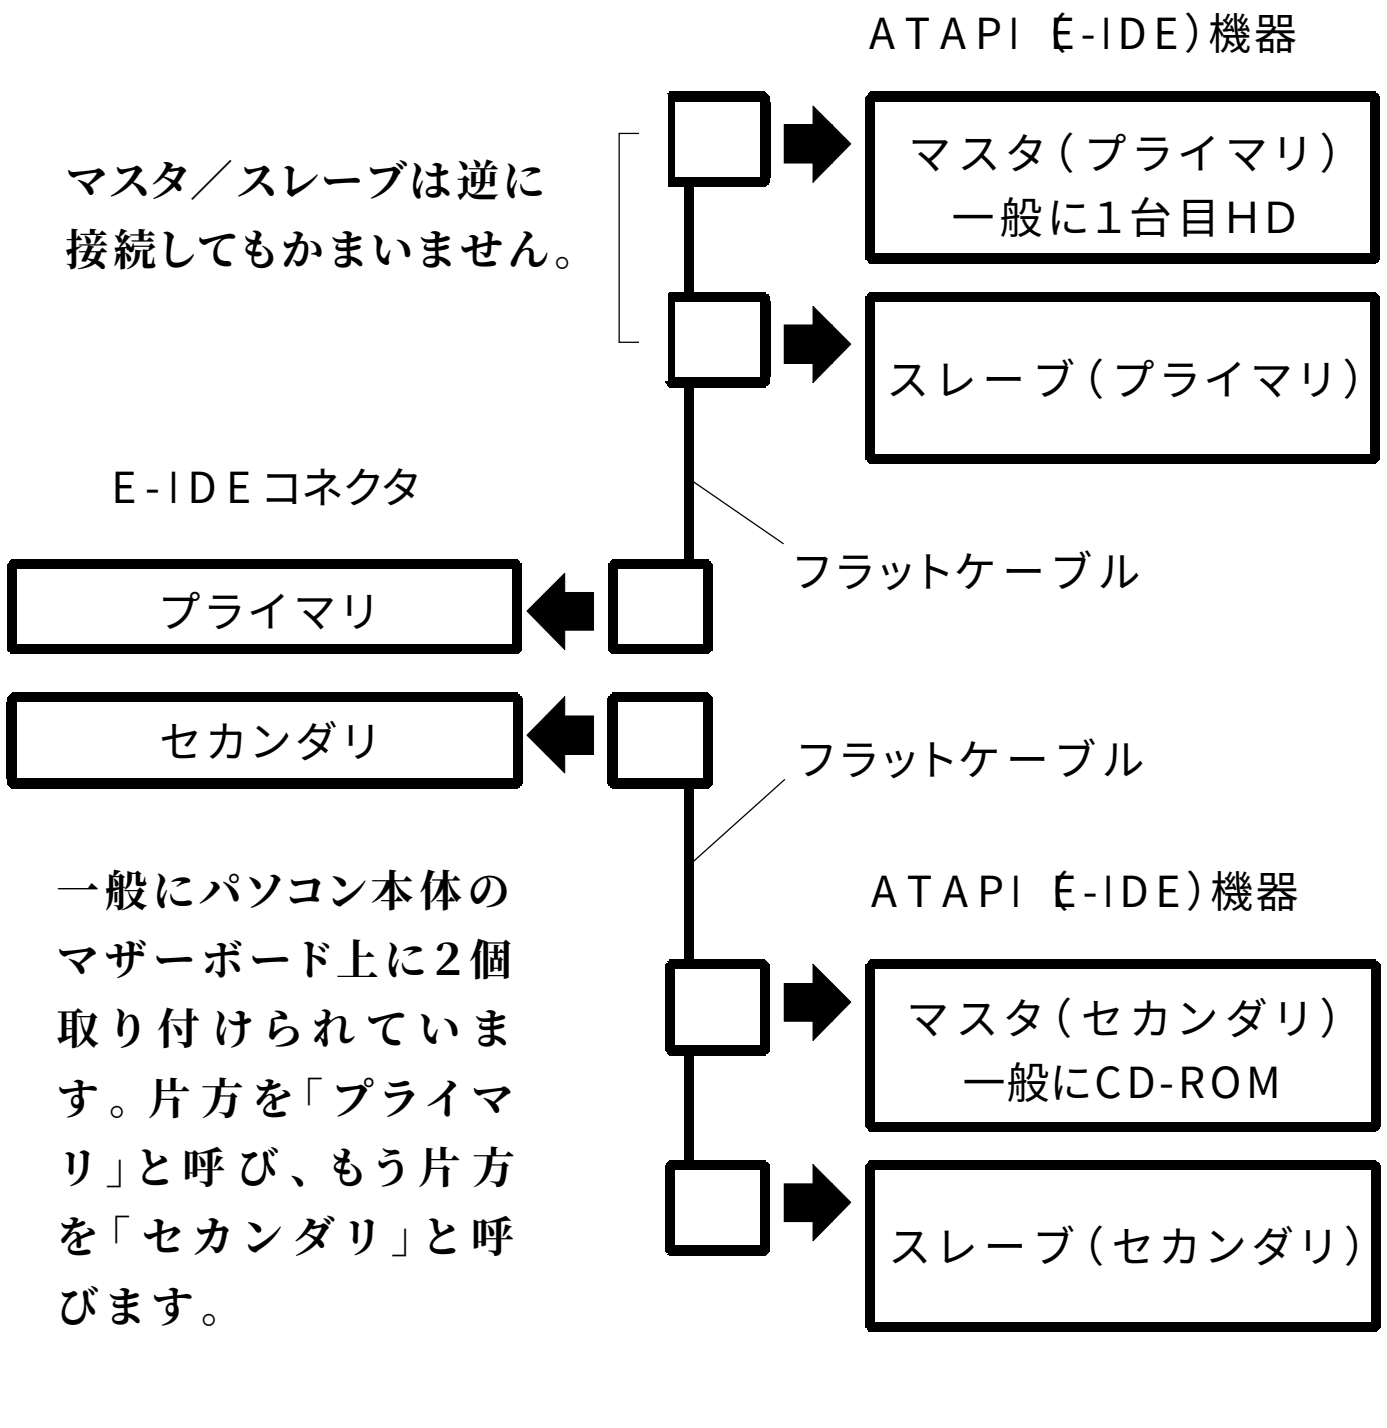

本製品の場合、マスタ／スレーブの設定は以下のように背面のジャンパースイッチで行います。

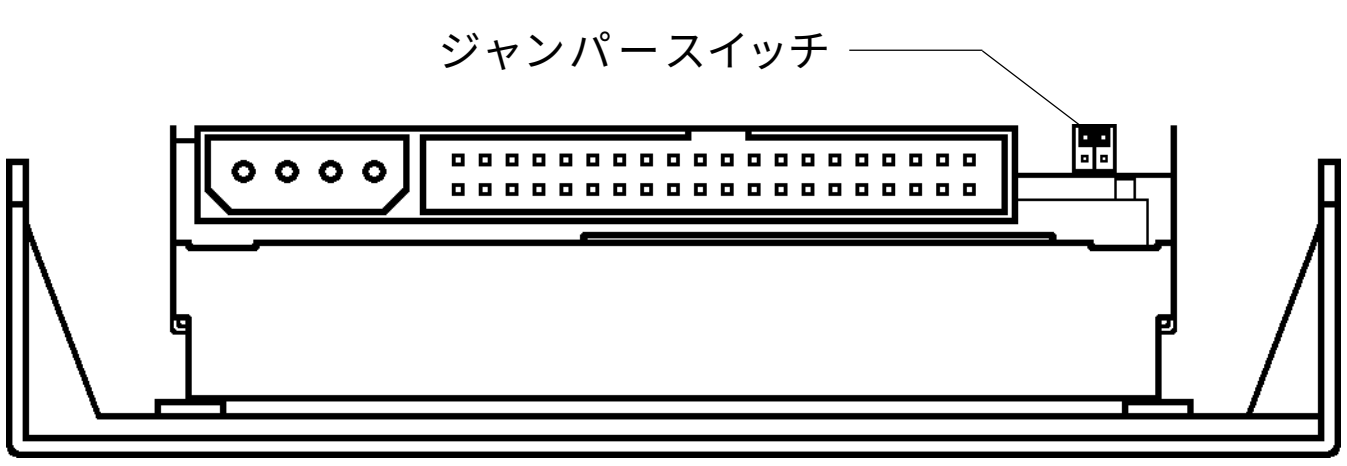

マスタ 	**本製品のみを接続する場合 もしくは、２台接続でマスタとして使用する場合**
スレーブ 	**２台接続でスレーブとして使用する場合 （出荷時設定）**
ケーブルセレクト 	**ケーブルセレクトで使用する場合 （参考）**

 ＝ジャンパープラグ

ご注意

「ケーブルセレクト」は一部のパソコンのみで使用される特殊な設定です。パソコン本体の取扱説明書で、ATAPI（E-IDE）機器をケーブルセレクトに設定する指示がある場合のみ、この設定を使用してください。（この設定を使用する場合は専用ケーブルが必要です。本製品付属のフラットケーブルは使用できません。）